

# 

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。 機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意 事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

爪危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

**小**注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、 及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 | ⚠ 注意 | に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

#### ■施工上の注意

## **介危険**

・取付作業はキャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。キャビネットが転倒し、ケガをする恐れがあります。

## **爪注意**

- ・ボデーの内側から歯付座金、大型角座金の順に確実に取付け、スプリングワッシャー付 ナットで固定してください。右表の適正締付トルク値を守り正しく締付けてください。 ナットの締付けが不十分ですと、落下・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
- キャビネットとアイボルトの間には、必ずパッキンを挟んでください。パッキンがないと、 防水・防塵性能が保持できなくなります。
- ・キャビネットと大型角座金の間には、歯付座金を入れてください。歯付座金を入れない と、導通が取れなくなり漏電により感電する恐れがあります。

M12	1176~2450N·cm (120~250kgf·cm)
ねじの 呼び	適正締付トルク


#### ■仕様

セット内容	4個入り	
材質	鉄(クロメート)	
サイズ	M12	

#### ■付属品

	付属品名	姿 図	数量
1	アイボルト		4
2	パッキン	0	4
3	歯付座金	<b>©</b>	4
4	大型角座金	<b>③</b>	4
(5)	スプリングワッシャー付ナット	8	4

#### ■取付方法

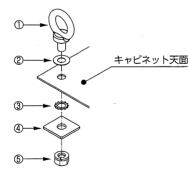


### ■吊上げ時の注意

### 危険

- ・アイボルトを利用してキャビネットを吊上げる場合には、必ず4ヶ所で吊上げ、45度以上の 角度で均一な荷重にしてください。2ヶ所での吊上げや45度未満の吊上角度、搭載可能質 量オーバーは落下の恐れがあります。 ※アイボルト使用荷重(45度吊り(2個につき))
- ・キャビネットを連結した状態での吊上げ 作業は行わないでください。本体が変形
  - ・落下し、ケガをする可能性があります。

使用荷重
2.16kN (220kgf)

引用JIS規格 JISB1168

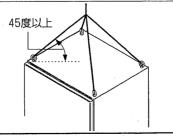

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2009年3月現在のものです。

日東工業株式会社

お客様相談室/愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地 TEL (0561) 64-0152

http://www.nito.co.jp

C477422920 SK-326